

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИНИ-ПРОЕКТОР

DiMagic Kids
МОДЕЛЬ: DM002

DiMagic Kids plus
МОДЕЛЬ: DM003

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C.
Температура хранения: от -5 до +45°C.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно прочтите памятку по эксплуатации перед использованием проектора.
- Не открывайте проектор, в противном случае гарантийное обслуживание предоставлено не будет.
- Не заглядывайте в лампу проектора во время работы последнего, в противном случае, есть риск повреждения глаз.
- Не покрывайте тканью, одеялом и другими материалами вентиляционные отверстия проектора, это может привести к перегреву устройства.
- В связи с отсутствием функции водонепроницаемости, держите проектор подальше от дождя или влаги, и не допускайте попадания на него какой-либо жидкости. Во избежание удара током, держите проектор подальше от дождя, воды или влаги.
- Отключите питание, если проектор не используется длительное время.
- Используйте пенопласт или оригинальную упаковку для защиты проектора при транспортировке.
- Если в работе проектора возникли проблемы, свяжитесь с авторизованным сервисным центром, не занимайтесь ремонтом самостоятельно.
- Для продления срока службы проектора и для того, чтобы уберечь зрение, мы рекомендуем вам делать перерывы после каждого 3-4 часов использования проектора, не менее 15 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Процессор: msd56
- Мощность динамика: 2 Вт
- Технология проецирования: Технология одноокристального LED с ручной фокусировкой
- Контрастность: 500:1
- Соотношение сторон: 4:3
- Разрешение: 320 x 240 пикс
- Диагональ проецируемого экрана: 20" - 80"
- Максимальная яркость: 30 лм
- Поддержка фото форматов: JPEG, BMP, PNG
- Поддержка видео форматов: WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1, DIVX
- Поддержка аудио форматов: MP3, WMA, OGG, FLAC, APEM, WAV
- Поддержка программ: TXT
- Интерфейсы подключения:
 - Разъем для питания
 - Разъем HDMI
 - Разъем USB
 - Аудио/видеовход
- Поддержка micro-SD-карты с макс. объемом памяти до 32 ГБ
- Напряжение заряда: 12 В - - - 2 А
- Габариты устройства: 105 x 103 x 110 мм

Модель: *DiMagic Kids*

Модель: *DiMagic Kids plus*

- Вес устройства: 420 г
 - Встроенный аккумулятор: 3.7 В / 3000 мАч / Li-ion
 - Вес устройства: 500 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мини-проектор DiMagic Kids plus / DiMagic Kids
- Адаптер питания
- Кабель mini-Jack – 3 x RCA
- Пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ПОДГОТОВЬТЕ ПРОЕКТОР ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Подключите адаптер питания (DC 12V / 2.0A), как показано на рисунке.
2. Указатель на передней части проектора будет включен после подключения адаптера питания.




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите «», на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы включить проектор.




ВВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

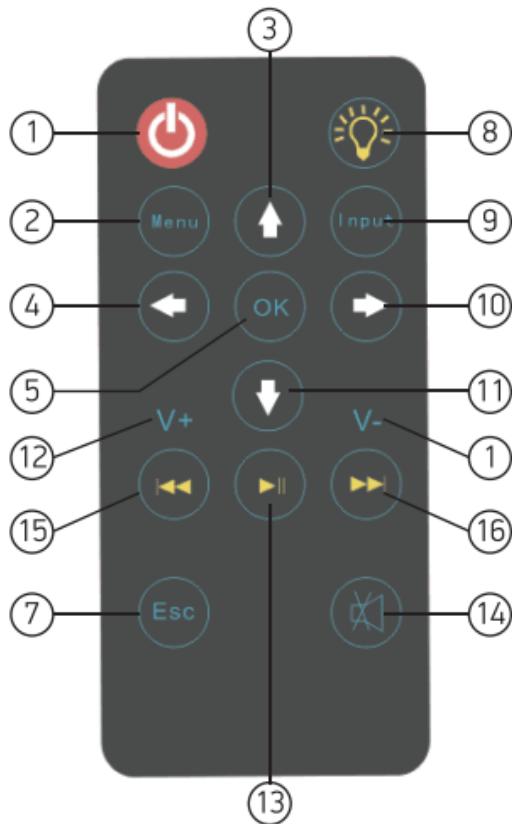


1. Питание
2. Меню/быстрый доступ
3. Вверх
4. Влево
5. OK
6. Громкость «-»
7. Вернуться
8. Источник света
9. Источник сигнала
10. Вправо
11. Вниз
12. Громкость «+»
13. Проигрывание/пауза
14. Выключить звук
15. Назад
16. Вперед


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

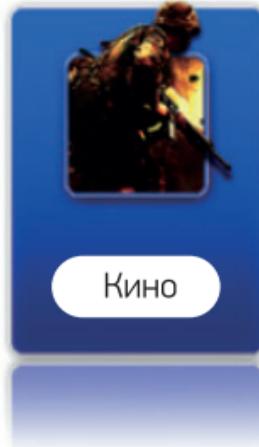


Кино

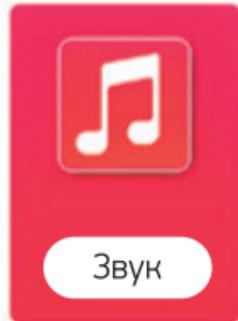

Звук

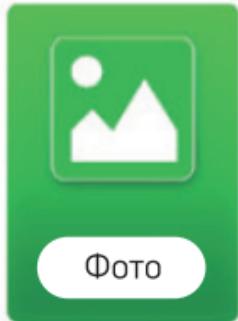

Фото

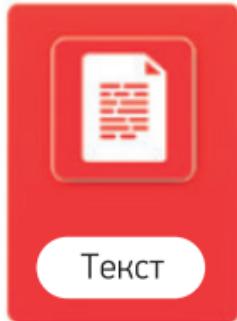


Текст

ФОКУС

Поставьте проектор на горизонтальную поверхность или закрепите на штативе (не входит в комплект поставки), отрегулируйте колесико для коррекции фокуса до появления четкого изображения (изображение квадратных пикселей). Вы можете воспроизвести видео или отобразить меню, чтобы проверить настройки


СОЕДИНЕНИЕ

1. Соединение


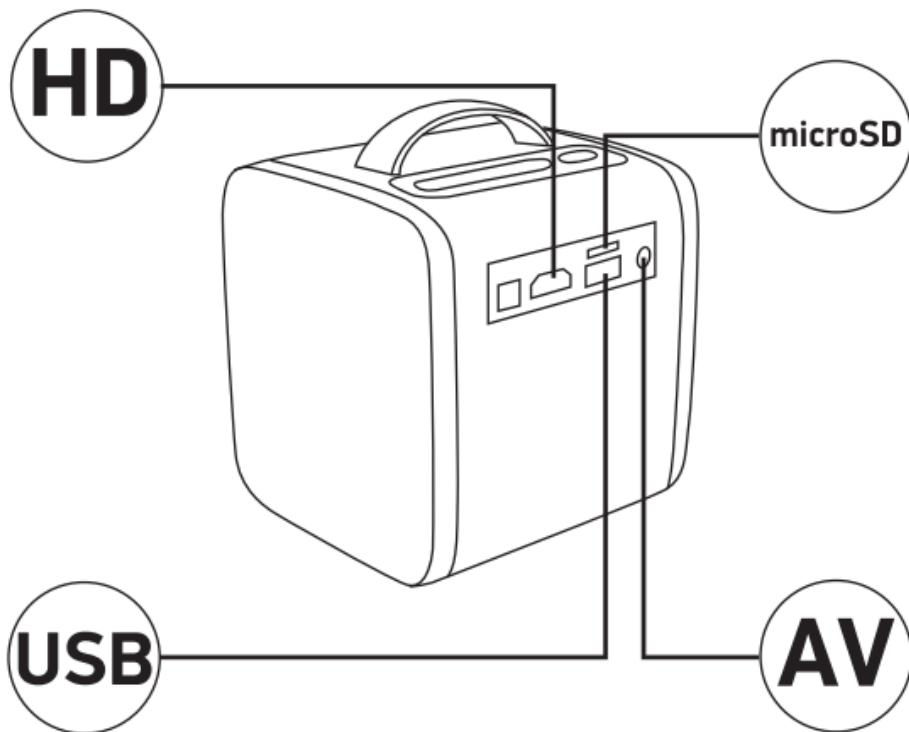


2. Мультимедийное соединение

1) Вставьте USB или SD-карту с содержимым в соответствующий порт.

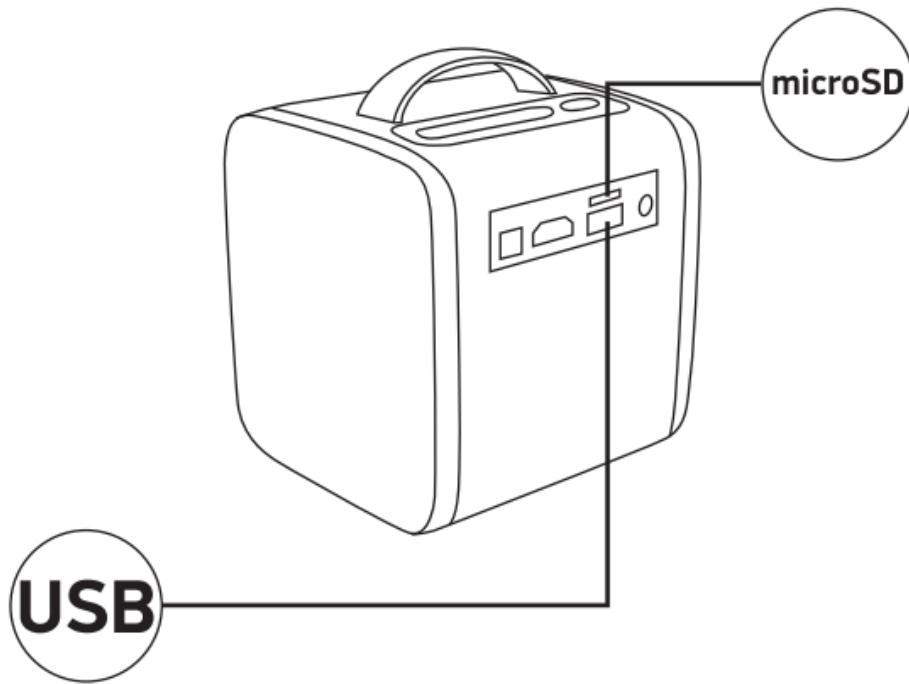

2) Выберите источник сигнала. Нажмите кнопку «Источник сигнала» на пульте ДУ, чтобы выбрать соответствующий источник.

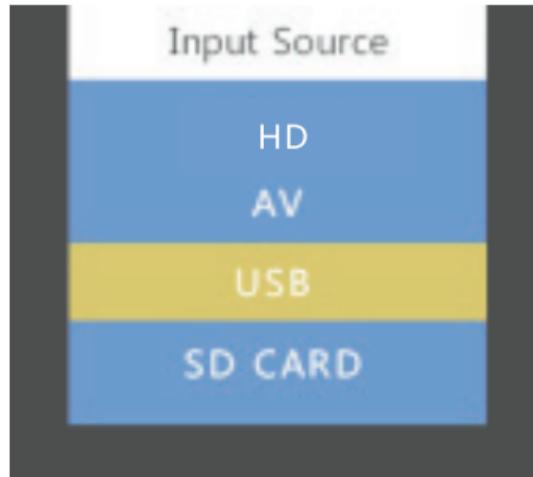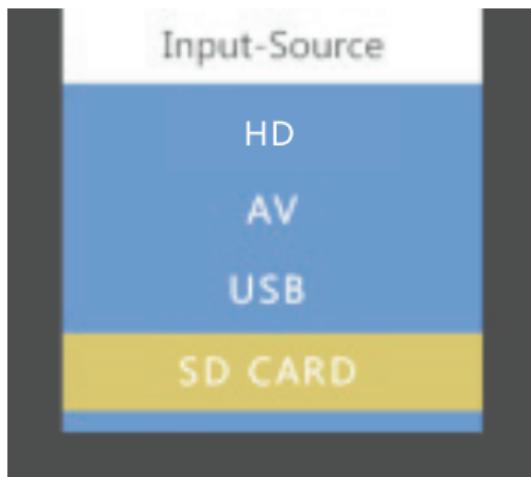


Требование системы

Мультимедиа	Аудио-файл	MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
	Файлы с изображением	JPEG, BMP, PNG
	Видео-файл	WMV, MPEG 1/2/4, H.264, H.265, MOV, DIVX
	Текстовый файл	TXT


3) Выберите контент, который вам необходимо отобразить: видео, музыка, фотографии или текст.



Кино

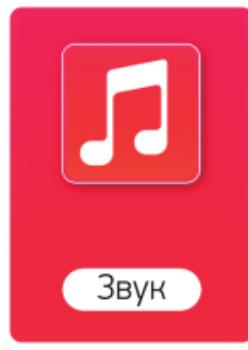

Звук

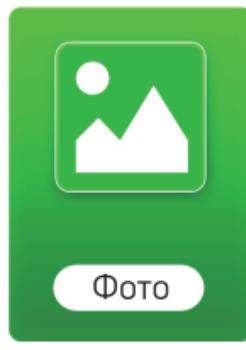


Фото




Текст

4) Выберите файл, который вы хотите отобразить, нажмите кнопку «OK» на пульте управления или кнопку «о» на корпусе устройства.

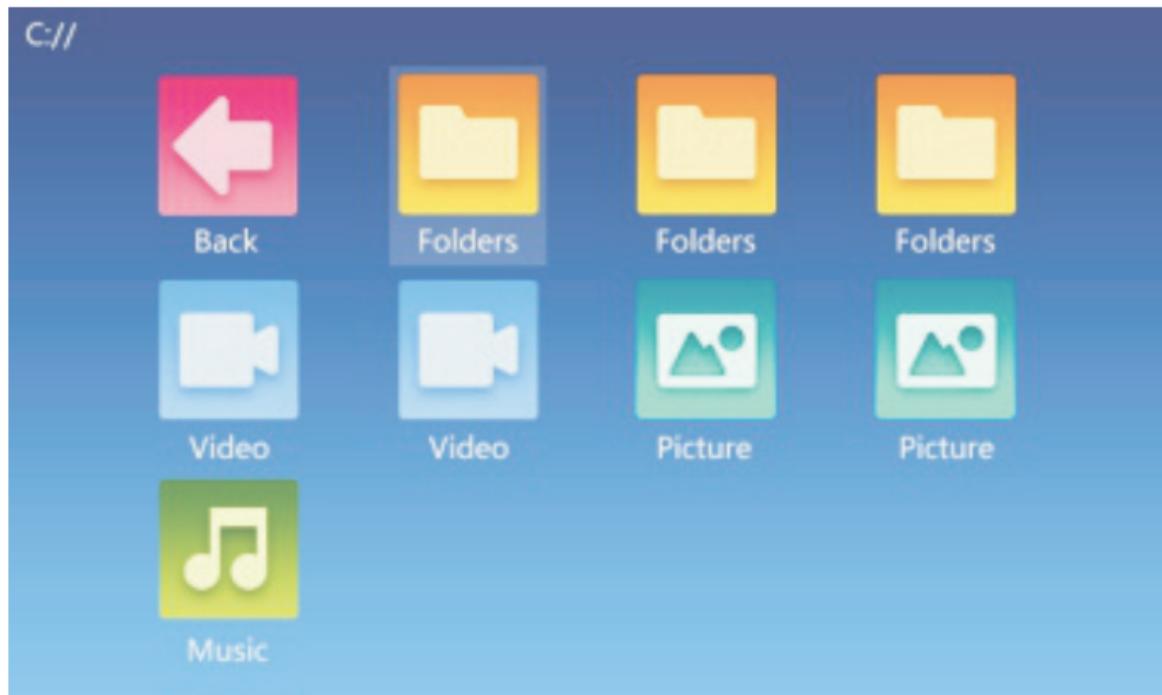


3. Соединение с аудио видео оборудованием AV

Используйте кабель конвертации видео 3 в 1, подключите AV-слот проектора, выберите метод подключения, как на картинке, выберите источник сигнала «AV».

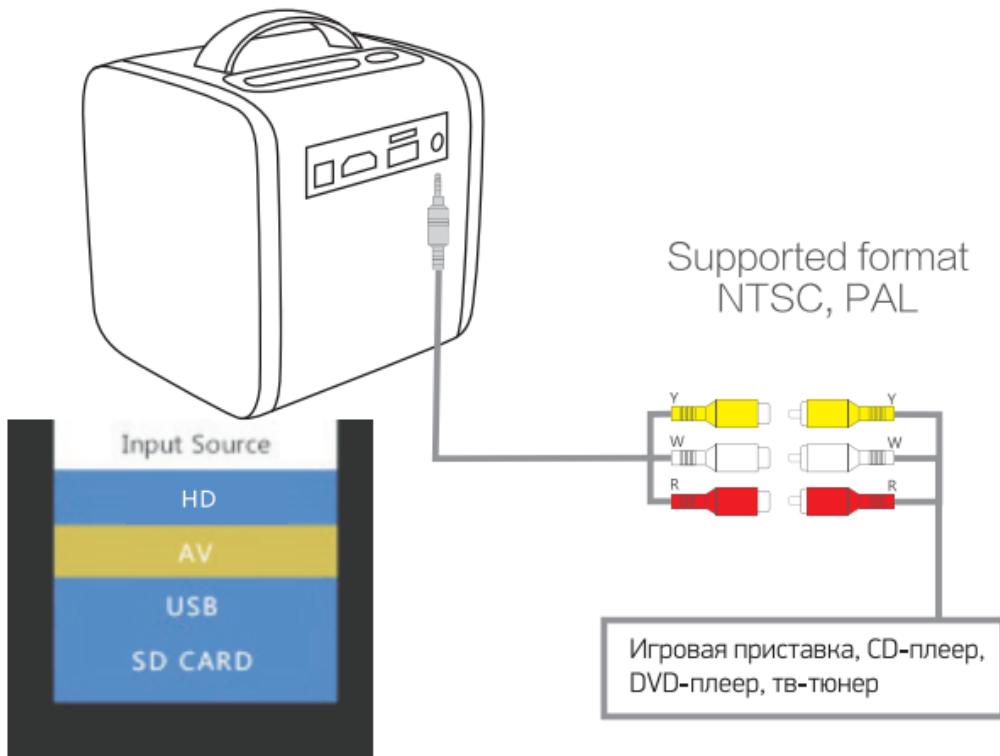

4. Стандартное резьбовое крепление

Слот HD может подключить компьютер и все устройства со слотом HD. После подключения выберите источник сигнала HD.

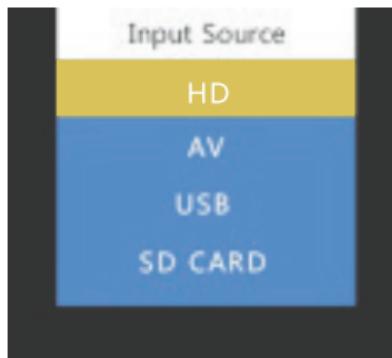

Поддерживаемые форматы входного изображения:

576P, 480P, 720P, 1080P (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 366x768, 280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050).

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕНЮ

1. Настройка меню

1) Экран меню «Изображение»

Руководство по использованию пульта дистанционного управления: нажмите кнопку «Меню» ("Menu"), после чего откроется главное меню, нажмите «◀/▶», выберите экран «Изображение», нажмите «▼ / ▲ », выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу «OK». Выход из подпункта меню с сохранением новых параметров осуществляется кнопкой «Меню» ("Menu") или кнопкой пульта управления «Вернуться» ("Esc").


Вы можете поменять такие настройки, как режим изображения (стандартный, мягкий, пользовательский, динамический), цветовая температура подсветки (холодная, теплая, пользовательский и стандарт), режим масштабирования (авто, 4:3, 16:9), режим уменьшения шума (выключен, низкий, средний, высокий, по умолчанию).



2) Экран меню «Звук»

Нажмите кнопку «Меню» ("Menu") и откройте главное меню, затем нажмите «◀ / ▶», выберите экран «Звук», нажмите «▼ / ▲», выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу «OK».


Вы можете установить режим звука (музыка, фильм, спорт, стандартный), баланс (от -50 до +50), автоматическая громкость (включить, выключить), эффекты (surround, выключен).

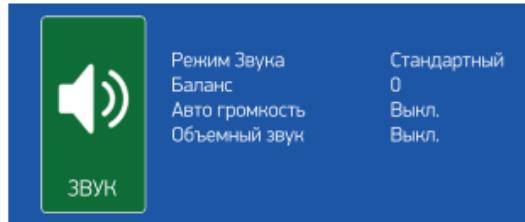

3) Экран меню «Время»

Нажмите «Меню» на пульте дистанционного управления и откройте главное меню, затем нажмите «◀ / ▶», выберите экран «время», нажмите «▼ / ▲», выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу «OK».


Вы можете установить текущее время и дату, время включения/выключения, таймер сна, таймер автоматического выключения.

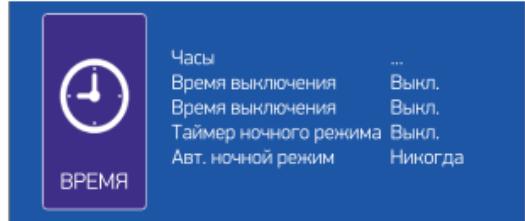

4) Экран меню «Настройки»


Руководство по использованию пульта дистанционного управления: нажмите кнопку «Меню» ("Menu"), после чего откроется главное меню, нажмите «▼/▲», выберите экран «Изображение», нажмите «◀/▶», выберите настройку, которую вы хотите изменить, затем нажмите клавишу «OK».

Вы можете установить язык в настройках языка, вернуться к заводским установкам, и обновить программное обеспечение.

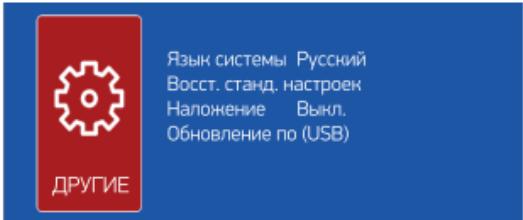

2. Руководство по использованию меню в режиме проигрывания видео файлов.

Вы можете управлять проигрыванием с помощью меню в нижней части дисплея. Перемещение по пунктам меню осуществляется стрелочками «</>», выбор кнопкой «OK».

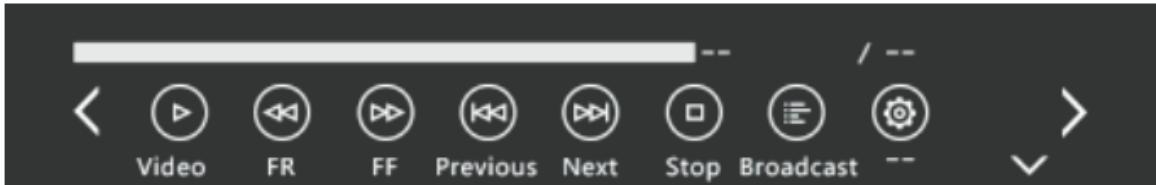

ВСТРОЕННАЯ БАТАРЕЯ

(Доступна только для моделей со встроенной батареей)

Включите* переключатель питания батареи в правой части на задней стороне проектора, и проектор будет работать от встроенной батареи. В этой ситуации яркость будет ниже. На экране проектора появится символ батареи для оповещения об оставшемся объеме питания.

*После отключения питания устройства и его зарядки. Зарядка занимает около 3 часов.

Назначение

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для проецирования и воспроизведения видео, аудио и фотоматериалов, подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

Основные параметры

Вход: DC 5 В 2 А

Потребление энергии: 10 Вт

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

Полную версию данного руководства пользователя вы сможете найти на странице продукта на сайте www.digma.ru



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд», Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

